

真空吸盘的测试组件箱

有压缩空气时，
只需配管即可测试※

※小口径吸盘组件的场合



根据用途，提供2种组件箱

- 包装专用吸盘组件箱
- 小口径吸盘组件箱


提供多种吸盘形状，
易于更换

- 包装专用吸盘组件箱(16种)
- 小口径吸盘组件箱(16种)

备有便于携带的箱子



使用示例

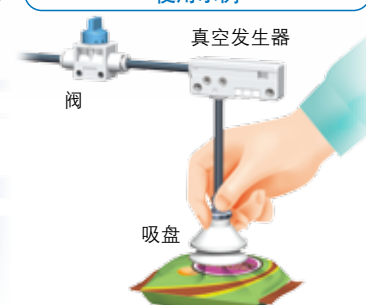

提供测试所需的真空发生器、阀、接头、管钳*
※小口径吸盘组件的场合

包装专用吸盘组件箱



[薄膜吸附]

形状	风琴型(5.5段、4.5段、2.5段)
吸盘口径	φ20~φ50
材质	硅橡胶
订购型号	ZPTS-A01

小口径吸盘组件箱



形状	平型、风琴型
吸盘口径	φ6~φ32
材质	硅橡胶
订购型号	ZPTS-B01



包装专用吸盘组件箱

订购型号 **ZPTS-A01**


	吸盘 口径 (ϕ)	真空引出口			数量	
		快换 接头	螺 纹	尺 寸		
真空吸盘 风琴型 (5.5段)	① ZP3P-T20JT5SF-A16-08	20	●	-	$\phi 8$	2
	② ZP3P-T25JT5SF-A16-08	25	●	-	$\phi 8$	2
	③ ZP3P-T32JT5SF-A20-10	32	●	-	$\phi 10$	2
	④ ZP3P-T40JT5SF-A20-10	40	●	-	$\phi 10$	2
	⑤ ZP3P-T50JT5SF-A20-10	50	●	-	$\phi 10$	2
真空吸盘 风琴型 (2.5段)	⑥ ZP3P-T20JT2SF-WM-A16-08	20	●	-	$\phi 8$	2
	⑦ ZP3P-T32JT2SF-WM-A20-10	32	●	-	$\phi 10$	2
	⑧ ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-10	50	●	-	$\phi 10$	2
真空吸盘 薄膜吸附	⑨ ZP3P-T20PTSF-B5	20	-	●	(内螺纹)M5 \times 0.8	2
	⑩ ZP3P-T25PTSF-B5	25	-	●	(内螺纹)M5 \times 0.8	2
	⑪ ZP3P-T35PTSF-B8	35	-	●	(内螺纹)M8 \times 1.25	2
	⑫ ZP3P-T50PTSF-B8	50	-	●	(内螺纹)M8 \times 1.25	2
风琴型吸盘 (4.5段)	⑬ ZP2-TB20ZJS-AL12-06	20	●	-	$\phi 6$	1
	⑭ ZP2-TB30ZJS-AL14-06	30	●	-	$\phi 6$	1
	⑮ ZP2-T40ZJS-AL14-06	40	●	-	$\phi 6$	1
	⑯ ZP2-T46ZJS-AL14-06	46	●	-	$\phi 6$	1
连接器组件	⑰ ZPRL-06-B5			-		2
快换接头	⑱ KQ2H06-M5A			-		2
快换接头 (减径)	⑲ KQ2R06-08A			-		2
	⑳ KQ2R06-10A			-		2
手动阀	㉑ VHK3A-06F-06F			-		2



小口径吸盘组件箱

订购型号 **ZPTS-B01**

	吸盘 口径 (ϕ)	真空引出口			数量	
		快换 接头	螺 纹	尺 寸		
平型 硅橡胶	① ZP3-T06UMS-A10-04	6	●	-	$\phi 4$	2
	② ZP3-T08UMS-A10-04	8	●	-	$\phi 4$	2
	③ ZP3-T10UMS-A12-06	10	●	-	$\phi 6$	2
	④ ZP3-T13UMS-A12-06	13	●	-	$\phi 6$	2
	⑤ ZP3-T16UMS-A12-06	16	●	-	$\phi 6$	2
风琴型 硅橡胶	⑥ ZP3-T06BS-A10-04	6	●	-	$\phi 4$	2
	⑦ ZP3-T08BS-A10-04	8	●	-	$\phi 4$	2
	⑧ ZP3-T10BS-A12-06	10	●	-	$\phi 6$	2
	⑨ ZP3-T13BS-A12-06	13	●	-	$\phi 6$	2
	⑩ ZP3-T16BS-A12-06	16	●	-	$\phi 6$	2
平型 硅橡胶	⑪ ZPT20US-B5	20	-	●	(内螺纹)M5 \times 0.8	2
	⑫ ZPT25US-B5	25	-	●	(内螺纹)M5 \times 0.8	2
	⑬ ZPT32US-B5	32	-	●	(内螺纹)M5 \times 0.8	2
风琴型 硅橡胶	⑭ ZPT20BS-B5	20	-	●	(内螺纹)M5 \times 0.8	2
	⑮ ZPT25BS-B5	25	-	●	(内螺纹)M5 \times 0.8	2
	⑯ ZPT32BS-B5	32	-	●	(内螺纹)M5 \times 0.8	2
真空发生器	⑰ ZH13BSA-08-10			-		1
快换接头	⑱ KQ2H06-M5A			-		10
快换接头 (减径)	⑲ KQ2R04-06A			-		10
	⑲ KQ2R06-08A			-		10
	⑲ KQ2R06-10A			-		10
管钳	㉒ TK-3			-		1
手动阀	㉓ VHK3A-06F-06F			-		2

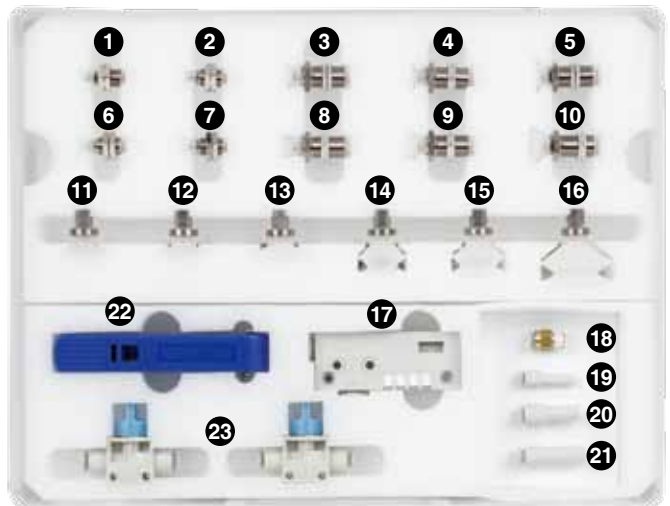

SMC自动化有限公司

地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话: 010-6788 5566
网址: www.smc.com.cn

SMC自动化有限公司·北京分公司

地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话: 010-6788 5566

SMC自动化有限公司·上海分公司

地址: 上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号
电话: 021-3429 0880

SMC自动化有限公司·广州分公司

地址: 广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号
电话: 020-2839 7668